

TW II, ABe 4/4 40er / Einbau der Multifunktions-Leiterplatte

Wichtig: Nur bei den neueren Lokdecodern die Next18 Buchse verwenden.
Diese Multifunktionsplatinen sind mit AUX3/4 verstärkt ausgestattet.

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb einer Multifunktions-Leiterplatte (MFL).

Diese Anleitung möchte Ihnen Schritt für Schritt die Möglichkeiten der MFL näherbringen.

Daher eine Bitte:

Bitte arbeiten Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Obwohl die Platine sehr robust aufgebaut ist, könnte ein falscher Anschluss zu einer Zerstörung des Decoders führen.


Verzichten Sie im Zweifel auf „teure“ Experimente.

Achtung Löten mit Lötwasser / Löt fett!

Elektrischer Strom wird auch über Lötwasser / Löt-fett geleitet!
Bitte nach der Benutzung von Lötwasser / Löt-fett die Teile gründlich Alkohol reinigen!


- Die Adapterplatine ist ausschließlich zum Einsatz mit elektrischen Modelleisenbahnanlagen vorgesehen. Sie darf nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Komponenten betrieben werden. Eine andere Verwendung als die in dieser Anleitung beschriebene ist nicht zulässig.
- Alle Anschlussarbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Betriebsspannung durchgeführt werden.
- Halten Sie sich bei Anschluss der Platine und des Decoders an die vorgestellten Prinzipien dieser Anleitung
- Vermeiden Sie Stoss.- und Druckbelastungen auf die Adapterplatine sowie den ausgewählten Decoder.
- Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen
- Kein Kabel darf jemals Metallteile der Lok berühren.
- Achten Sie beim Zusammenbau der Lok darauf, dass keine Kabel gequetscht werden oder Kurzschlüsse entstehen.

1

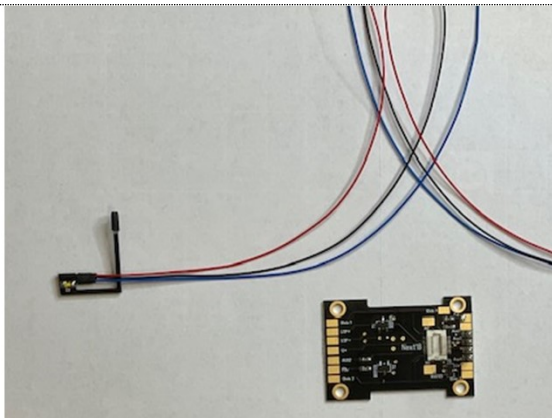

1 Stk. Multifunktions-Platine (Lokdecoder)
1 Stk Innenbeleuchtungs-Platine
2 Stk. Frontlicht-Platinen

2

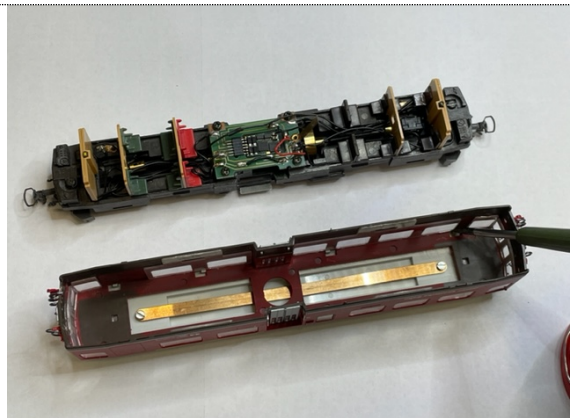

Dachteile vorsichtig mit Schraubenzieher (Keilklemme) aushebeln.

3



Aushebeln der Keilklemme

4



Und mit Filzstift Position für Führerstandbeleuchtung markieren.

5



Bohren.
Je, grösser, desto besser. Empfehlung: 4.5mm Bohrer.

6


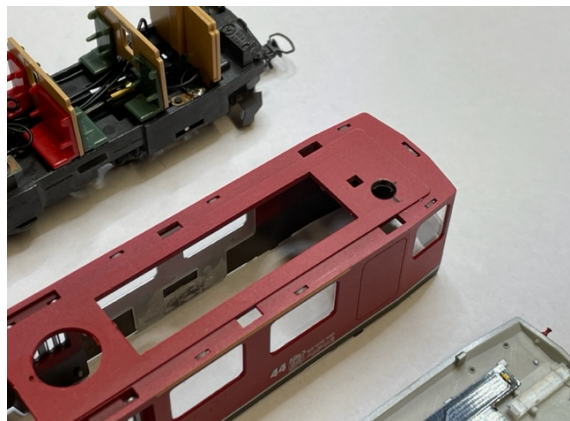



Abbildung der gebohrten Führerstandbeleuchtung.

7

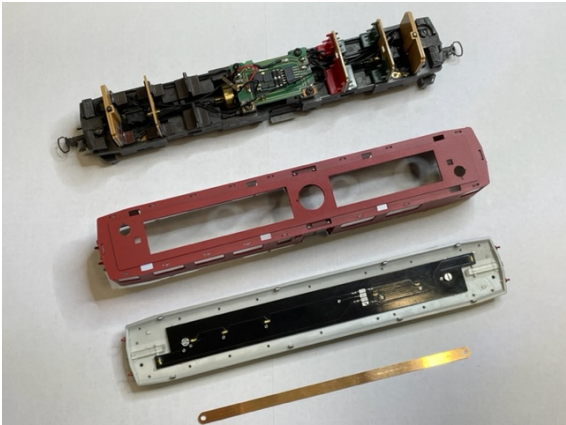

Innenbeleuchtungs-Platine am Dach-Teil anschrauben und Gehäuse aufsetzen.

8

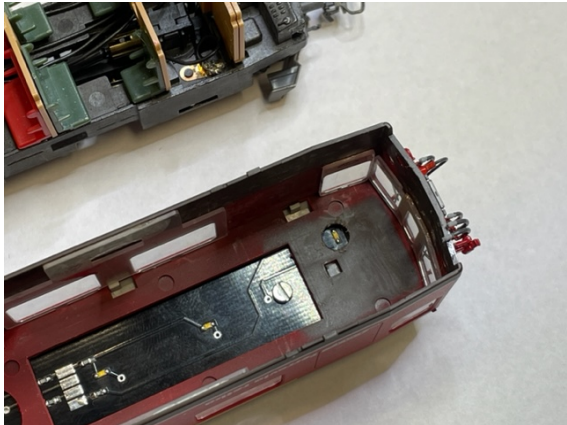


LED muss durch die Bohrung im Führerstand sichtbar sein.

9




Alte Platine für Lokdecoder gegen neue Multifunktions-Platine austauschen

10

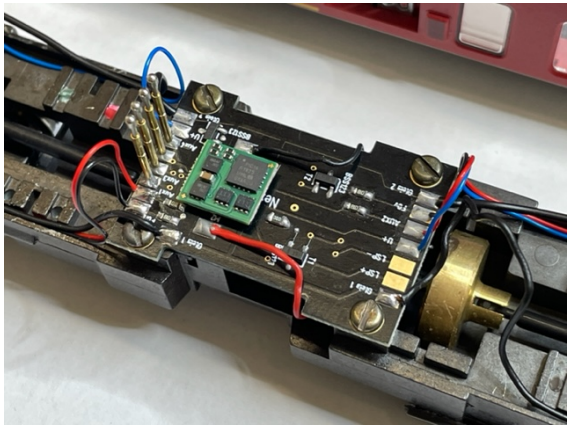

Multifunktions-Platine in Vergrößerung.

Zusammenlöten (Abbildung TW III 50er)

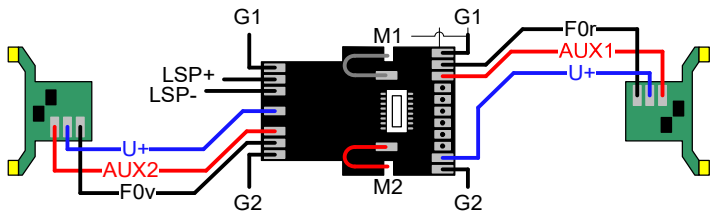

G1, G2 = Gleisanschluss 1,2
M1, M2 = Motoranschluss 1, 2
L0v = Lv Licht vorwärts
L0r = Lr Licht rückwärts
U+ = Masse

AUX 1 = Zusatzfunktion 1
AUX 2 = Zusatzfunktion 2
AUX 3 = Zusatzfunktion 3 (verstärkt)
AUX 4 = Zusatzfunktion 4 (verstärkt)
LSP+, LSP- = Loksound

Zunächst müssen Sie mit ihrem Lokdecoder die Funktionsausgänge AUX3/4 aktivieren.

Programmieren des Lokdecoders (Jahrgang 2017):

Bezeichnung	CV / Par		Wert
Doehler & Haass DH18A SX2:	Par 088	=	1
Doehler & Haass DH18A DCC:	CV137	=	1
Zimo Decoder MX618 DCC:	CV124	=	128
Lenz Silver+ Next18:	AUX3/4	ist	aktiviert!
ESU Loksound micro	CV124	=	0
ESU Lokpilot Next18 hat nur 2 physikalische Ausgänge und können nicht verwendet werden!			